CEKA
DIE BÜROEINRICHTUNG

Bedienungsanleitung

Vitalform

Motorisch höhenverstellbarer Sitz-
Steharbeitsplatz

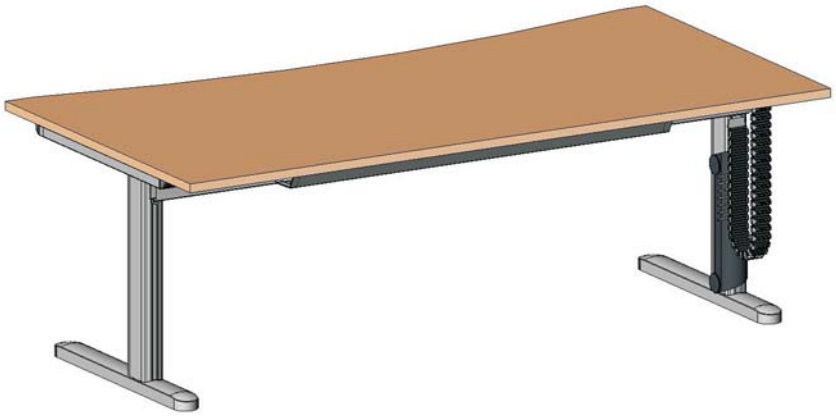

Lieber CEKA- Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Aufbau und Gebrauch des Tisches alle im Folgenden aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Sie geben Ihnen wichtige Hinweise für den Aufbau, die Handhabung und Sicherheit des Tisches.
Bewahren Sie diese Bedienanleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Ihre CEKA- Büromöbelwerke
C. Krause & Sohn GmbH & Co KG

Artnr.: 871004
07/07

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

Inhaltsverzeichnis:

1. Produktbeschreibung 4
1.1 Technische Daten

2. Zertifikate 6

3. Transport/ Aufbau 8

4. Bedienung 9
4.1 Inbetriebnahme
4.2 Höhenverstellung
4.3 Auffahrschutz
4.4 Kabelmanagement

5. Sicherheitshinweise 12

6. Ergonomie 13

7. Störungsbehebung/ Selbsthilfe 14

8. Reinigung/ Pflege 15

9. Tischerweiterungen; Montage der Anbauteile 15
9.1 Ansteckplatte
9.2 PC- Halterung
9.3 Kabelkanal
9.4 Abstandshalter
9.5 Verkettungselement

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

Sitz- Steharbeitsplatz

vitalform

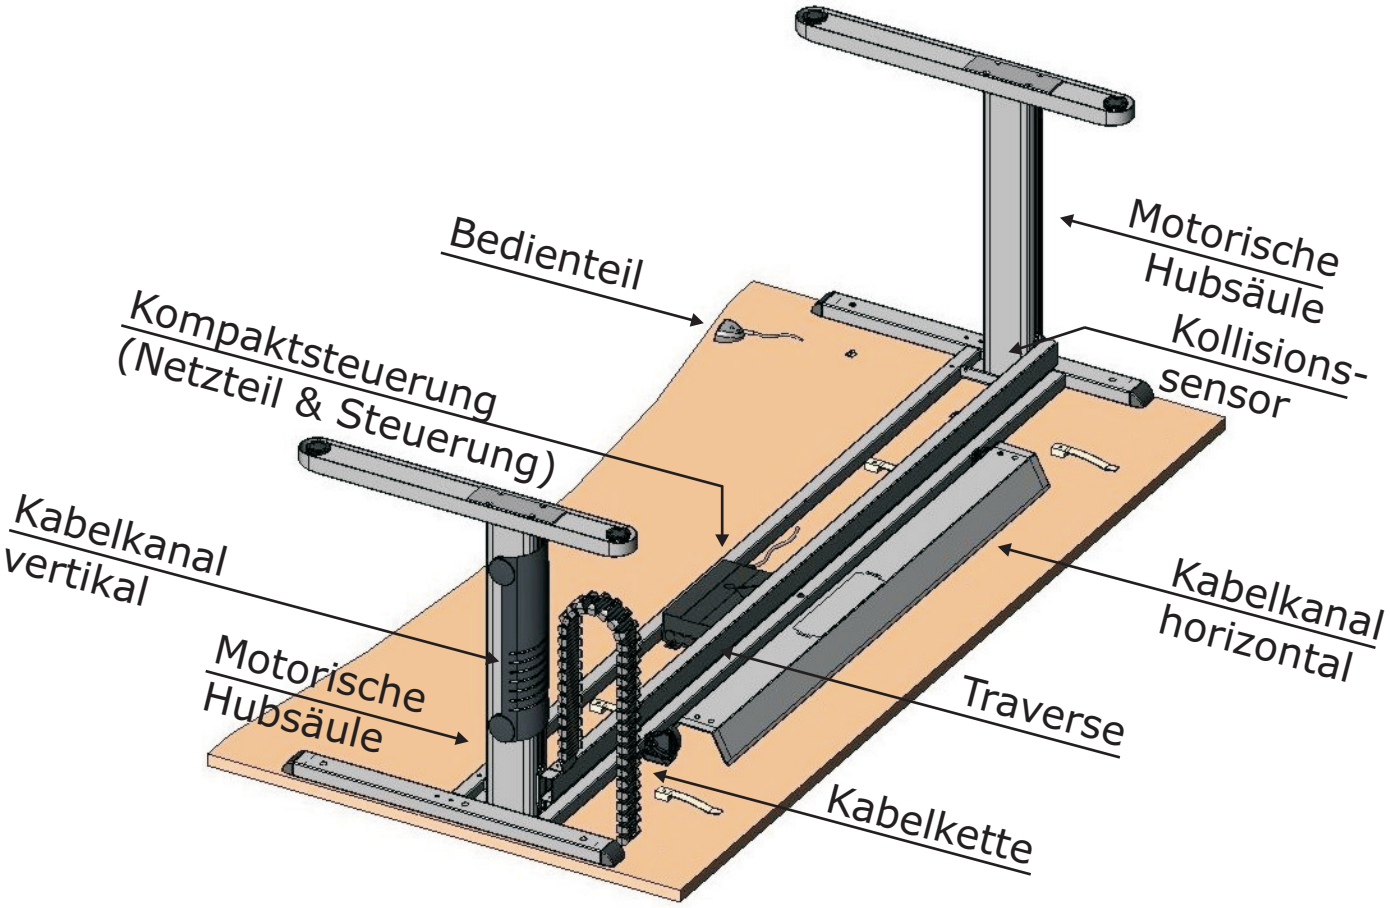

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

1. Produktbeschreibung

Das Produkt wird nach den gültigen technischen Normen und Richtlinien gefertigt. Änderungen vorbehalten.

Das Produkt entspricht den Anforderungen an die Arbeitssicherheit bzw. die EU- Bildschirmarbeitsplatzrichtlinie, die Elektrifizierung den VDE- Vorschriften. Die Eigenschaften des Motorischen Systems entsprechenden Empfehlungen der Verwaltungs Berufsgenossenschaft und sind durch diese geprüft worden. Die Oberflächen sind auf Reflexionseigenschaften geprüft und erfüllen die Anforderungen der Arbeitsmedizin.

Die zwischen Kufen und Rahmen verschraubten elektormotorischen Hubsäulen ermöglichen eine stufenlose Verstellung der Tischplatte (genaue Daten siehe Abschnitt 1.1 Technische Daten).

Die Oberflächen der Holzteile sind melaminharzbeschichtet. Metallteile sind mit Pulver beschichtet. Die Teleskopsäulen bestehen aus gepressten Aluminiumprofilen mit eloxierter Oberfläche.

Alle Werkstoffe des Produkts können getrennt und Sortengerecht recycelt werden.

Die Materialart der Teile sind durch international gängige Kurzzeichen gekennzeichnet. Gesundheits- und umweltschädigende Stoffe sind nach dem heutigen Erkenntnisstand vermieden.

1.1 Technische Daten

Abmessungen:

Plattendicke:
2,5 cm

Tischbreiten:
120, 160, 180, 200 cm

Tischtiefen:
80, 90, 100 cm

Tischhöhe:
68- 119 cm

Freiformtischplatten:

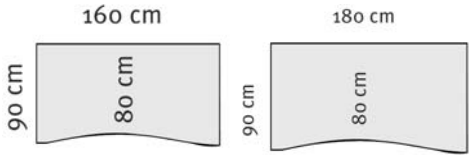

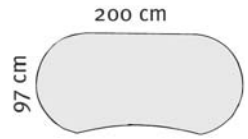

Tische mit drei Hubsäulen:

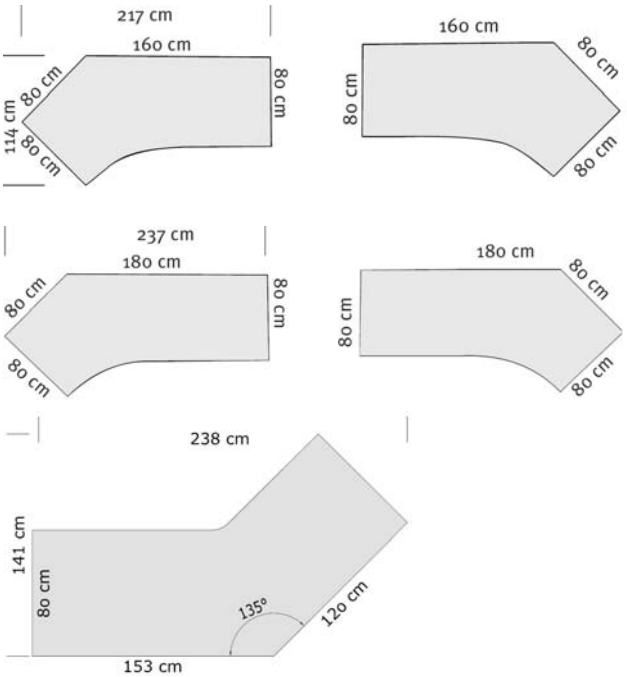

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

Sitz- Steharbeitsplatz

vitalform

CEKA
DIE BÜROEINRICHTUNG

Einfach- Teleskopsäule:

Hubkraft:
50 kg je Säule

Hub-/ Senkgeschwindigkeit:
ca. 5 cm/s

Verstellbereich:
68- 119 cm

Verfahrdauer (51 cm):
ca. 10 sec.

Geräuschentwicklung:
< 60 dbA

Versorgungsspannung:
230 V ~ 50 Hz

Leistungsaufnahme:
280 W (Standby: 5W)

Betriebszeit:
10% = 6 Min/ h

Schutzklasse:
IP 40

Betriebsart: Kategorie 1
(Nach DIN EN 645- 1)

Doppel- Teleskopsäule:

Hubkraft:
50 kg je Säule

Hub-/ Senkgeschwindigkeit:
ca. 5,5 cm/s

Verstellbereich:
65- 130 cm

Verfahrdauer (65 cm):
ca. 12 sec.

Geräuschentwicklung:
< 60 dbA

Versorgungsspannung:
230 V ~ 50 Hz

Leistungsaufnahme:
280 W (Standby: 5W)

Betriebszeit:
10% = 6 Min/ h

Schutzklasse:
IP 40

Betriebsart: Kategorie 1
(Nach DIN EN 645- 1)

Belastbarkeit der Tischplatte:

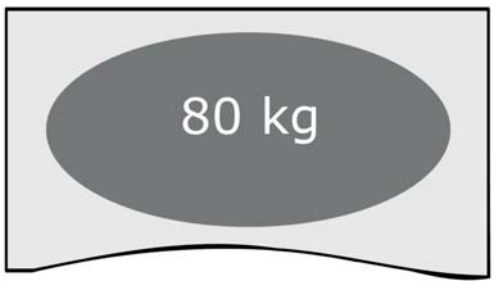

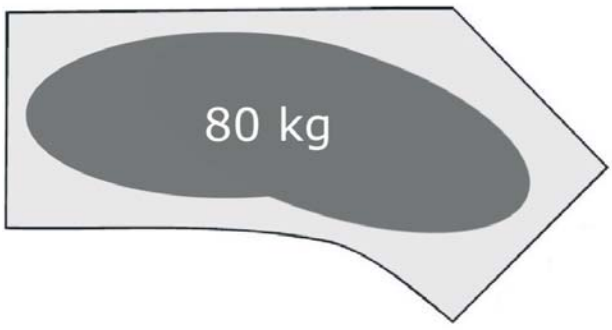

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

2. Zertifikate:

Laut EG- Maschinenrichtlinie ist CEKA verpflichtet, für eine motorische Sitz-Steharbeitsplatz eine Konformitätserklärung zu erstellen, die ist Teil der CE-Zertifizierung. Zerlegt ausgelieferte Tische unterliegen als nicht verwendungsfertiges Produkt nicht der EG- Konformitätserklärung, dafür gilt die Herstellererklärung. Diese finden Sie in Ihrer Montageanleitung des zerlegten Tisches.

CEKA- Büromöbelwerke
C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich Krause Straße 1
36304 Alsfeld
Deutschland
Tel.: 06631/ 186- 0
Fax.: 06331/ 186- 150
www.ceka.de
info@ceka.de

DIE BÜROEINRICHTUNG

EG- Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das nachstehende Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Anforderungen der unten aufgeführten EG-Richtlinien entspricht.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder unsachgemäßem Verwendungszweck verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Bezeichnung:	Elektromotorisch höhenverstellbarer Arbeitstisch
Angewandte EG- Richtlinien:	Maschinenrichtlinie 98/37 Niederspannungsrichtlinie 73/23/ EWG EMV- Richtlinie 89/336/EWG
Angewandte Normen und technische Spezifikationen*	DIN EN ISO 12100-1/2 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze EN 294 Sicherheit von Maschinen Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit den oberen Gliedmaßen DIN EN 527-1/2/3 Büromöbel, Büro-Arbeitstische DIN Fb 147 Anforderungen und Prüfung von Büromöbel – Leitfaden für die Sicherheitsanforderungen an Büro-Arbeitstische und Büroschränke in Deutschland DIN EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke– Teil 1: Allgemeine Anforderungen DIN EN 55014-1/2 Elektromagnetische Verträglichkeit – Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte DIN EN 61000-3-2/3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

*Es gilt immer die jeweils gültige Fassung der Norm/ Spezifikation am Ausstellungstag der Erklärung

27. Juni 2007
Ausstellungsdatum

N. Wienck
Norbert Wienck (Geschäftsleitung)

Fachausschuss Verwaltung
Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

GS-Prüfbescheinigung

056046
Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	CEKA-Büromöbelwerke/C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG Erich-Krause-Straße 1 36304 Alsfeld	
Name und Anschrift des Herstellers:	wie vor	
Zeichen des Auftraggebers:	Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle: PR 667 – CEKA/002.02	Ausstellungsdatum: 2005-06-23

Produktbezeichnung:	**Büro-Arbeitstisch** **elektromotorisch höhenverstellbar** **Freiformplatte**	Breite: 1600,1800,2000 mm Tiefe: 900//800//900,1000//900//1000 mm Höhe: 680-1190 mm
Typ:	**Serie Sitz-Steh-Arbeitsplatz MAGIC LINE**	
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Entsprechend der Bauart und Ausführung als Büro-Arbeitstisch. Der ausgestellte Prüfbericht enthält hierzu weitere technische Daten, Anforderungen und Ergebnisse.	

Prüfgrundlage:	FAVW PfG BAT:2005-05 Bezug: - DIN EN 527-1: 2000-07 - DIN EN 527-2: 2003-01 - DIN EN 527-3: 2003-06 - E DIN 4554: 2004-12 - DIN 16550-1: 2002-12 - DIN EN 60335-1: 2001-08 - EK 5/AK 3 (PfG): 2004-10 - EK 5/AK 3 (PfG): 2000-10 - BGI 650: 2004-12
Zugehöriger Prüfbericht:	Nr. B 056016
Bemerkungen:	Die Gestellbreite bei 1600 mm Tischbreite beträgt 1590 mm. Die Gestellbreite bei 1800 mm Tischbreite beträgt wahlweise 1590 oder 1790 mm. Die Gestellbreite bei 2000 mm Tischbreite beträgt 1990 mm. Mit den im Prüfbericht aufgeführten Abstandshaltern ist eine sichere Blockaufstellung möglich.

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 4 Absatz 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens wird spätestens ungültig am:

2010-06-30

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.

Leiter des Zertifizierungsgebiets

Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT Fachausschuss Verwaltung

Fachzertifizierer

PZB04D
05.04

Postadresse:
22281 Hamburg

Hausadresse:
Deelbögenkamp 4
22297 Hamburg

Telefon: 040 5146-2775
Telefax: 040 5146-2014

3. Transport/ Aufbau

Zum Tragen darf der Tisch nur am Untergestell und nicht an der Tischplatte angehoben werden. Ziehen bzw. schieben Sie den Tisch nicht über den Fußboden; es besteht Gefahr von Beschädigungen.

Der Tisch ist waagerecht zu transportieren. Muss wegen enger Durchgänge der Tisch gekippt werden, so ist dies nur über die Längsrichtung zulässig. In dieser Lage darf der Tisch nicht abgesetzt werden.

Die Aufstellung und Installation darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Der Tisch muss auf festem, ebenem Untergrund aufgebaut und mit einer Wasserwaage ausgerichtet werden. Um leichte Unebenheiten auszugleichen, drehen sie die Stellgleiter auf die benötigte Höhe. Achten Sie darauf, dass zu Gebäude- oder Möbelteilen ein Abstand von mindestens 2,5cm einhalten.

Der Tisch darf nur an die auf der Kompaktsteuerung angegebenen Netzspannung angeschlossen werden.

NICHT über die Querseite kippen!

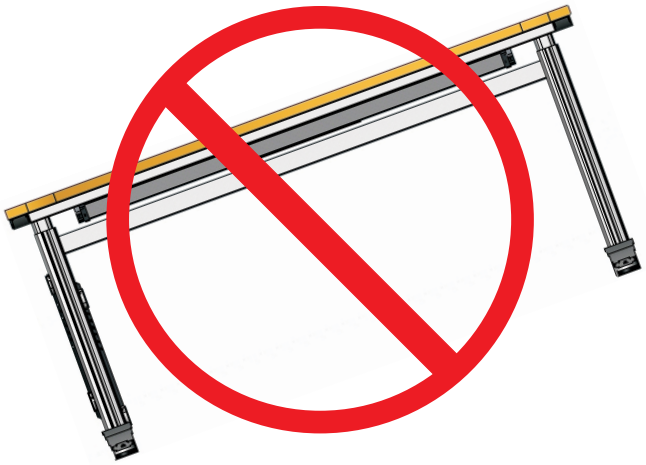

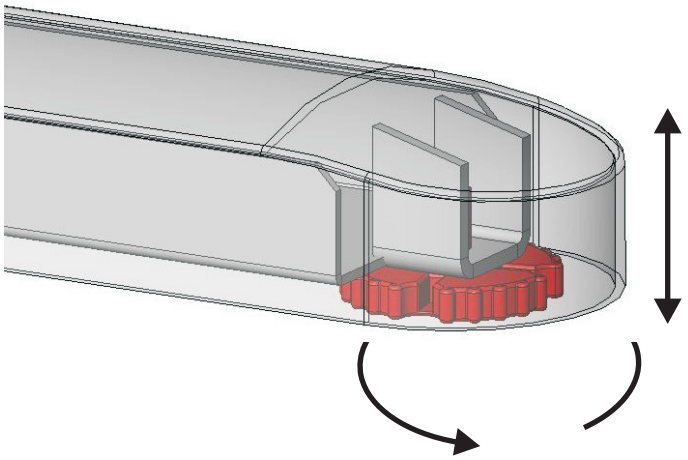

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

4. Bedienung

Sicherheitshinweis:

- Der Tisch darf nicht von Personen unter 16 Jahren bedient werden.

- Der Bediener sollte darauf achten, dass sich während des Verfahrens des Tisches keine Personen oder Gegenstände (z.B.: Fensterbänke, Stuhlarmlehnen usw.) im Bereich der Höhenverstellung befinden.

- Aus Sicherheitsgründen stoppt der Hubmotor beim Herabfahren 4 cm vor der Endposition. Ein Verfahren auf die Endposition ist erst nach erneutem betätigen der Abwartstaste möglich.

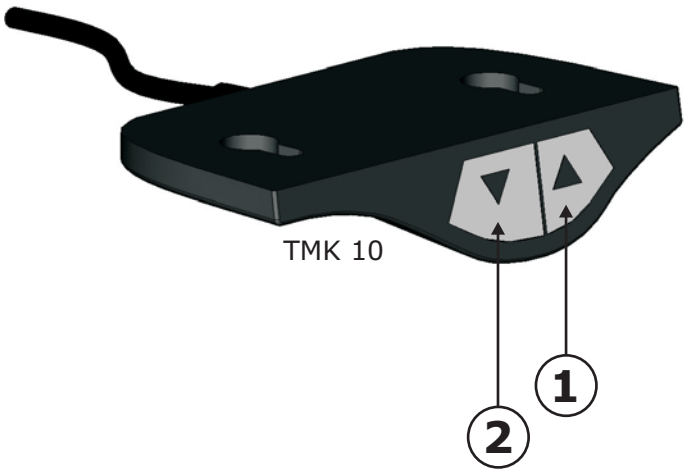

4.1 Inbetriebnahme:

Zur Inbetriebnahme schließen Sie den Tisch an das Stromnetz an. Das Anschlusskabel befindet sich bei Auslieferung im Kabelkanal (Öffnen des Kabelkanals siehe Punk 4.4).

Danach muss ein Reset durchgeführt werden. Gleiches gilt grundsätzlich auch, nachdem der Tisch vom Stromnetz getrennt wurde.

Reset wird ausgeführt indem die Tasten Auf (1) und AB (2) gleichzeitig gedrückt und gehalten werden. Die Antriebe fahren mit verminderter Gesch-windigkeit nach unten bis zum mechanischen Anschlag und schalten ab. Lassen Sie dann die Tasten los. Die Steuerung bestätigt die erfolgte Initialisierung mit einem 3- fachen akustischen Signal. Zusätzlich wird die Tischplatte in der Endlage um wenige Millimeter angehoben.

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

4.2 Höhenverstellung

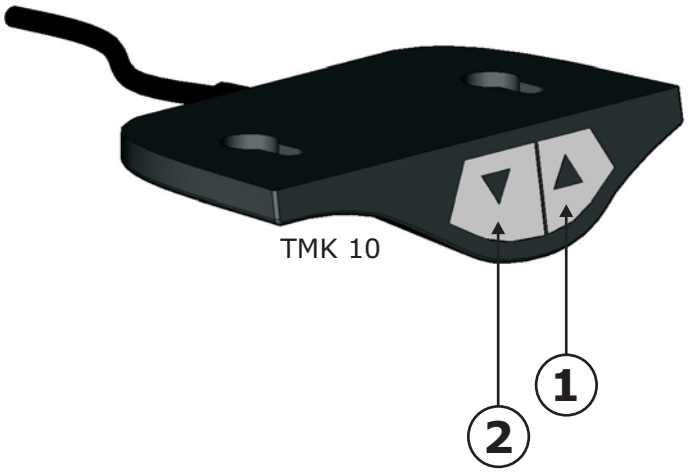

[1] aufwärts
[2] abwärts

Der Tisch bewegt sich nur, wenn eine Taste gedrückt wird.
Die Steuerung verfügt über eine vorprogrammierte Beschleunigungs- und Verzögerungsautomatik. D.h. Die Bewegung der Tischplatte startet und stoppt gedämpft.

4.3 Auffahrschutz:

Im Tisch ist ein Kollisionserkennungs-sensor integriert. Dieser erkennt Hindernisse, auf die der Tisch während der Bewegung trifft.
Der Kollisionssensor verhindert eine Schrägstellung bzw. ein Umkippen des Tisches.
Erkennt der Kollisionssensor ein Hindernis wird die Bewegung gestoppt und automatisch eine Umkehrfahrt eingeleitet. D.h. die Tischplatte bewegt sich einige Zentimeter in entgegengesetzter Richtung.

Sicherheitshinweis:

Der Kollisionserkennungssensor ist kein Personenschutz.

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

4.4 Kabelmanagement:

Die vertikale Kabelführung erfolgt über einen adaptiven aufsteckbaren Kabelkanal, die horizontale Kabelführung unter dem Tisch über einen Wannenkanal aus Stahlblech.

Um Kabel vor beweglichen Teilen oder Quetschungen zu schützen fädeln Sie die Kabel bitte in die Kabelkette ein.

Beide Kabelkanäle sind adaptiv nachrüstbar.

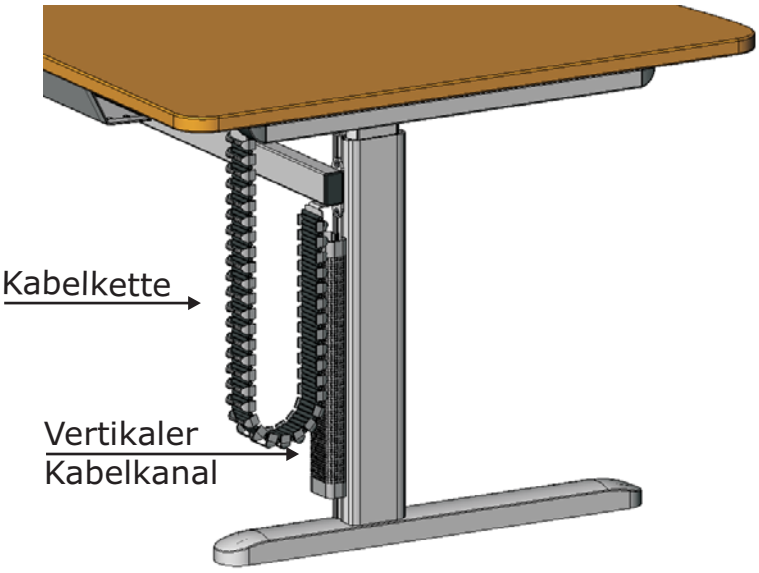

Kabeldurchlassbuchsen:
Die Kabeldurschlassbuchsen ermöglichen Ihnen die Kabel durch kürzerere Wege besser zu organisieren.

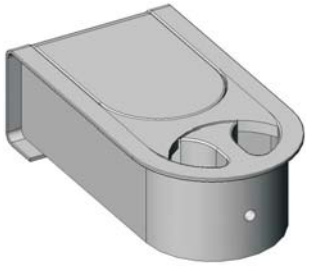

Öffnen des horizontalen Kabelkanal:

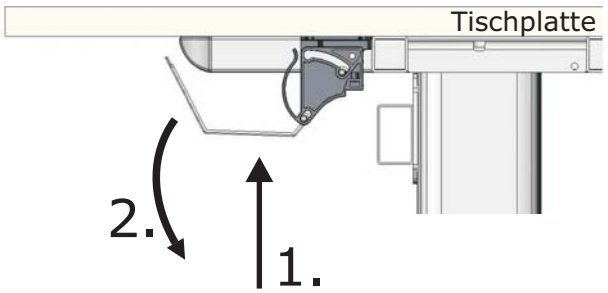

Zum Öffnen erst anheben, dann nach unten aufklappen!
Beim Schließen auf richtiges Einrasten achten!

Steckdosenleisten:
Adaptiv können Sie Ihren Tisch mit Steckdosenleisten aufrüsten.

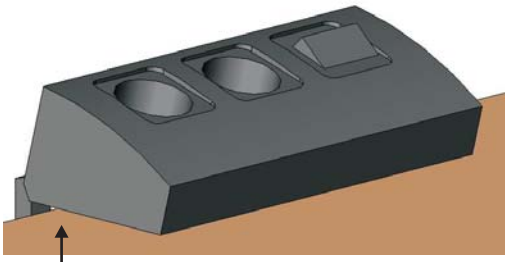

Steckdosenleiste mit Klemmvorrichtung an der Platte befestigt

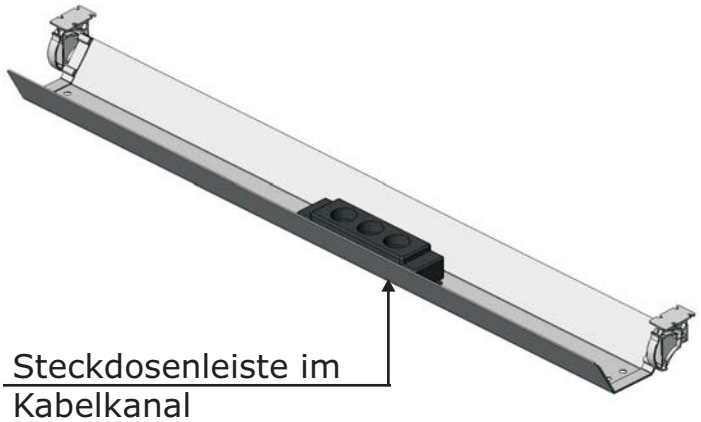

Steckdosenleiste im Kabelkanal

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

5. Sicherheitshinweise:

Dieser Tisch entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte. Reparaturen an Elektrogeräten sind nur von Fachkräften durchzuführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, falsche Bedienung oder unsachgemäße Reparatur verursacht werden.

Nachfolgende Sicherheitshinweise bitte beachten:

- Vor der ersten Inbetriebnahme ist grundsätzlich ein Reset (Initialisie rung) durchzuführen. Gleiches gilt auch, wenn der Tisch während des Betriebs vom Stromnetz getrennt wurde.

- Zum Transport den Tisch am Gestell und nicht an der Tischplatte anheben.

- Der Tisch ist waagerecht zu transportieren. Muss wegen enger Durchgänge der Tisch gekippt werden, so ist dies nur über die Längsrichtung zulässig. In dieser Lage darf der Tisch nicht abgesetzt werden.

- Beachten Sie beim Ausrichten des Tisches darauf, dass ein Mindestabstand von 2,5 cm eingehalten wird.

- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes den Tisch nur an ein V230 ~ Hz 50 Netz anschließen und betreiben.

- Das Hubsystem ist für Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Die maximale Betriebsdauer beträgt 10% =6min/ Stunde. Dh. nach einer Betriebszeit von 2 Minuten schaltet sich die Steuerung automatisch für 18 Minuten ab.

- Tische neigen in der obersten Position leichter zum Kippen, als in unteren Positionen.

- Zur Vermeidung von Quetsch- und Schergefahren muss der Tisch mit seinen beweglichen Teilen zu benachbarten Objekten wie Möbeln, Gebäudeteilen etc. Einen Mindestabstand von 2,5 cm auf weisen.

- Bei der elektrischen und datentechni schen Installation (Telefon, Rechner usw.) ist auf ausreichenden Freiraum für Leitungen bei der Höhenverstellung zu achten. Die Leitungen müssen frei von Stolperstellen verlegt werden.

- Der Tisch ist nur für den Bürobereich in geschlossenen Räumen zugelassen und darf nicht im Werkstatt- und Lagerbereich (z.B. als Hebevorrichtung) einge setzt werden.

- Der Kollisionserkennungssensor ist kein Personenschutz.

- Das Befördern von Personen ist verboten!

- Die maximale Belastbarkeit des Tisches beträgt 80 kg.

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

6. Ergonomie:

(Auszüge aus BGI 650, DIN ISO 9241)

Eine ergonomisch günstige Arbeitshaltung setzt voraus, dass bei Anordnung und Einstellung der Arbeitsmittel die Körpermaße des Benutzers berücksichtigt werden. Von wesentlicher Bedeutung für ergonomische Sitz- und Stehhaltung sind Körpermaße, Greifräume, Blickfelder, Sehabstände und Bewegungsabläufe.

Eine einwandfreie Sitzhaltung ist möglich, wenn die Arbeitsmittel so angeordnet und eingestellt sind, dass die Oberarme locker herabhängen und die Unterarme eine waagerechte Linie in Arbeitshöhe beschreiben. Hierbei sollten Ober- und Unterarme einen Winkel von 90° oder größer bilden. Außerdem soll bei annähernd waagerecht verlaufenden Oberschenkeln und ganzflächig aufgestellten Füßen der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel 90° oder größer sein.

Einwandfreie Stehhaltungen sind möglich, wenn an Steharbeitsplätzen die Arbeitsmittel so angeordnet und eingestellt sind, dass die zuvor aufgezeigten Maßgaben eingehalten sind.
Die Anordnung von Bildschirmen, Eingabemitteln, Arbeitsvorlagen und zusätzlichen Arbeitsmitteln muss entsprechend dem Schwerpunkt der Arbeitsaufgaben erfolgen. Hierbei sind sowohl die visuellen als auch die manuellen Erfordernisse zu berücksichtigen.
Die Arbeitsmittel sind je nach Grad der Benutzung anzuordnen. Häufig Benötigtes sollte möglichst zentral im Blickfeld und Greifraum angeordnet werden, nur gelegentlich Benötigtes dezentral.
Der Bildschirm sollte so aufgestellt werden, dass der Blickabstand mindestens 50 cm beträgt. Zusätzlich sollte der Bildschirm nach hinten geneigt sein (max. 35°), damit die Anzeige des Bildschirms senkrecht zur Oberfläche betrachtet werden kann.

Achten Sie bei der Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes darauf, dass Sie nicht geblendet werden und keine Reflektionen auf Ihrem Bildschirm entstehen.

Weitere Informationen zur Ergonomie im Büro erhalten Sie bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft oder Ihrer Krankenkasse.

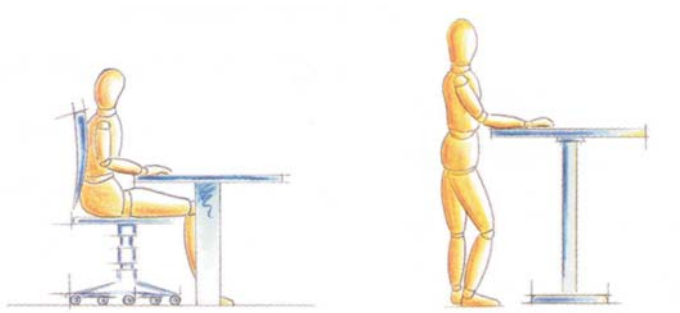

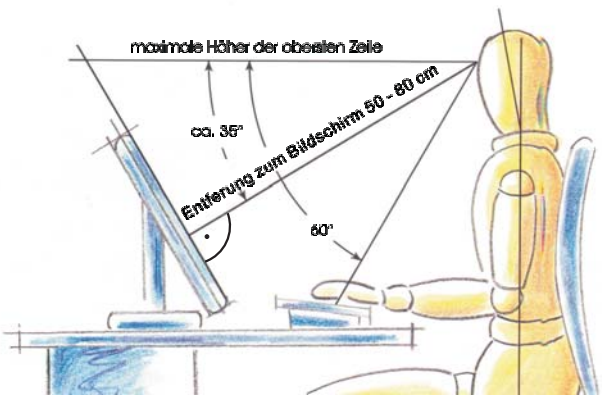

Quelle: Verwaltungsberufgenossenschaft **www.vbg.de**

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

7. Störungsbehebung/ Selbsthilfe

Fehler					Alternative
Keine Funktion	-Netzteil eingesteckt? **-RESET**	-Motorkabel ganz eingesteckt?	-Handschalterkabel ganz eingesteckt?	-Netzstecker ziehen **-RESET**	-Service anfordern → Tausch des Netzteils
Bei Tastendruck nur Piepen	**-RESET**	-Netzstecker ziehen **-RESET**	-Prüfung ob Motorkabel, ganz eingesteckt **-RESET**	-Service anfordern	
Handschalter zeigt „E"	-Verfahren	**-RESET**	-Netzstecker ziehen **-RESET**	-Handschalter zeigt weiterhin nur E -Service anfordern → Tausch des Handschalters	
Tisch steht schief nach Stillstand	-Überlast entfernen **-RESET**	-Netzstecker ziehen **-RESET**	-Kein Verfahren möglich	-Service anfordern → Tausch der Steuerung	
Tisch steht schief, nach einigen Fahrten	-Überlast entfernen	- Netzstecker **- RESET**	-Tisch steht nach einigen Fahrten wieder schief?	-Service anfordern	
Tisch fährt während der Fahrt automatisch ca. 5cm entegegengesetzt	- Hindernis im Fahrbereich entfernen	-Service anfordern			
Steuerung piept zweifach, bei Betätigung einer Taste	- Kindersicherung durch 10sek. drücken der Taste „M" deaktivieren	-Service anfordern	← Ab TMK 35		Tausch der Steuerung
Während Reset fährt nur eine Säule nicht, dann keine Funktion	-Motorstecker eingesteckt?	-Service anfordern			

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unseren Kundenservice (Tel.: 06631/ 186-0).

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

8. Reinigung / Pflege:

- Entfernen Sie Staub und Schmutz auf der Außenseite des Systems in angemessenen Abständen und vergewissern Sie sich, dass keine Schäden und Risse vorhanden sind.
- Tisch nur mit trockenem oder feuchtem Tuch reinigen; niemals Wasser in die Nähe der elektrischen Teile bringen.
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen nur mit einem pH-Wert von 6 – 8 benutzt werden.
- Echtholzoberflächen nur mit einem trockenen oder leicht feuchtem Lappen ohne Reinigungsmittel reinigen.

9. Tischerweiterungen; Montage der Anbauteile

9.1 Ansteckplatte:

Optional können Sie Ihren Arbeitsbereich mit einer Ansteckplatte vergrößern. Diese Platten sind in einer Breite von 40cm oder 60cm lieferbar.

1. Schritt:
Ziehen Sie die Kunststoffkappen beidseitig vom Rahmenrohr.

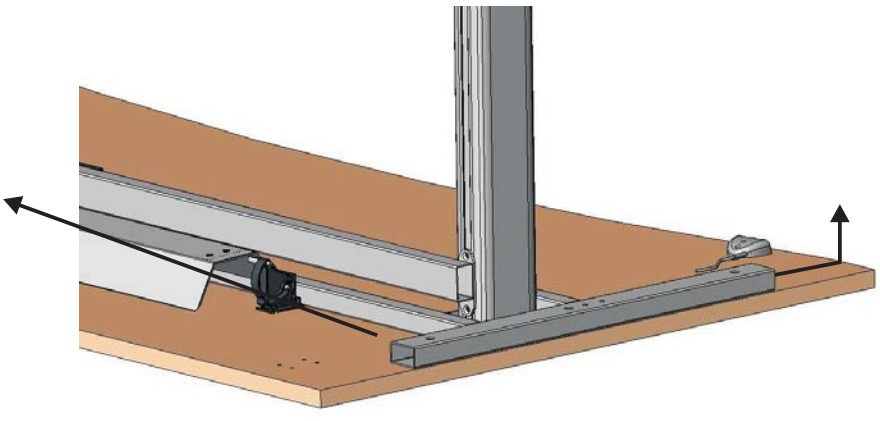

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

2. Schritt:
Ansteckplattenhalter in das Traversenrohr einstecken und mit je vier Spanplattenschrauben an der Tischplatte befestigen. Anschließend befestigen Sie den Halter im Traversenrohr in dem Sie die Gewindestifte durch die Bohrungen im Rahmenrohr festziehen.

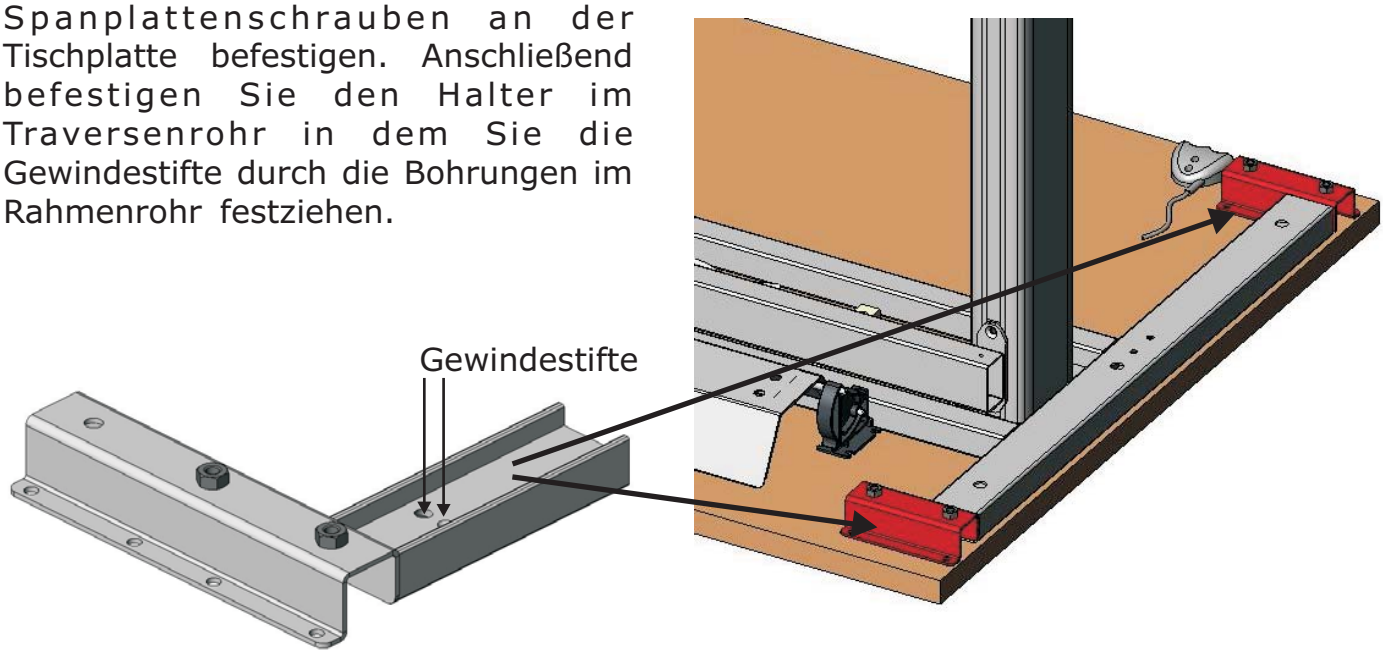

3. Schritt:
Schieben Sie die Ansteckplatte in die Halter und befestigen Sie diese beidseitig mit den Gewindestiften am Halter.

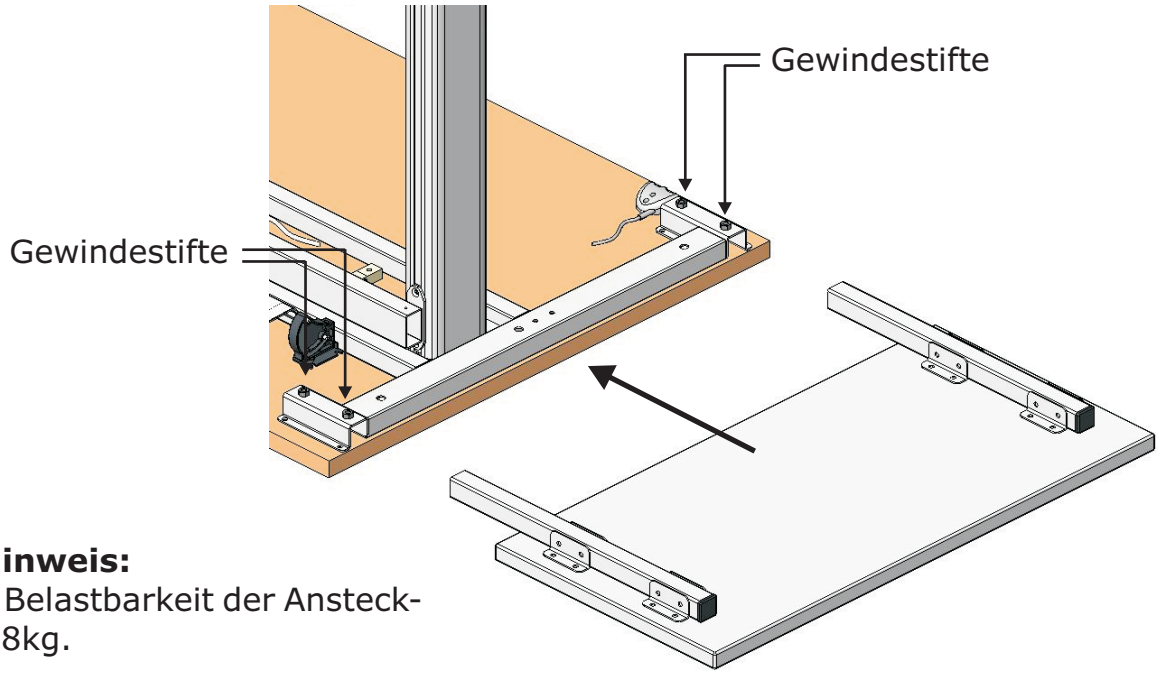

Sicherheitshinweis:
Die maximale Belastbarkeit der Ansteckplatte beträgt 8kg.

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

9.2 PC- Halter

Je nach Bedarf kann die Halterung innen oder außen (siehe I und II), sowie auf der rechten oder linken Seite unter der Tischplatte angebracht werden.

I) Montage Innen:

Beachten Sie bitte, dass bei Montage auf der Innenseite das Winkelblech versetzt werden muss (siehe Schritt 1).

Montage Innen rechts:

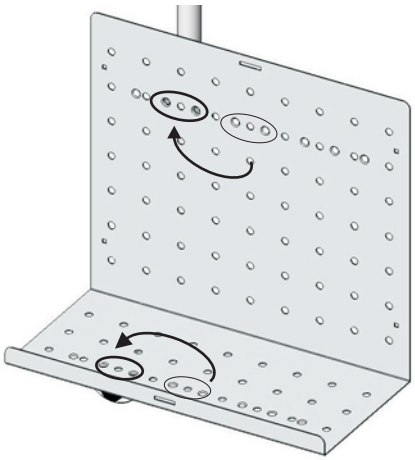

1. Schritt:

Versetzen des Bleches auf dem Trägerrohr

- Gewindeschrauben lösen
- Blech gemäß Lochbild wie gewünscht nach links oder rechts positionieren.

Montage Innen links:

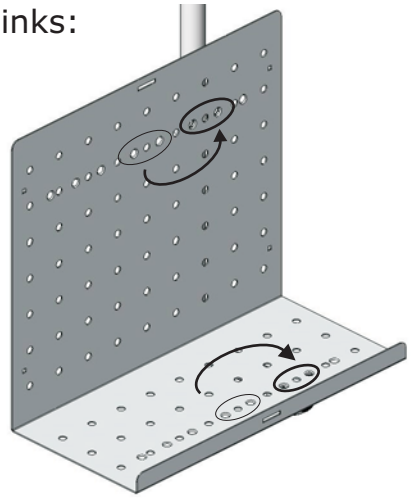

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

2. Schritt:

Befestigen Sie den Adapter am Halterohr der PC- Halterung

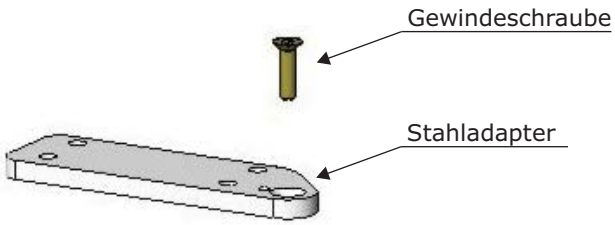

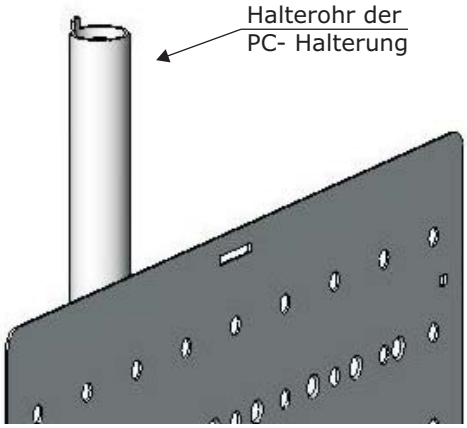

3. Schritt:

Befestigen Sie den PC- Halter am Rahmen des Tisches mit den 3 Gewindeschrauben. Achten Sie darauf, dass alles Schrauben fest angezogen sind.

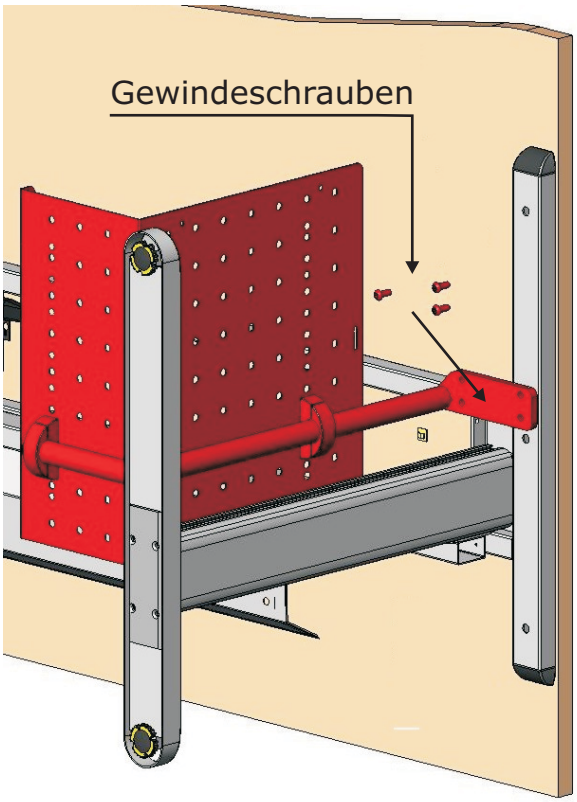

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

II) Montage Außen:

Standardmontage:
(Montage Außen)

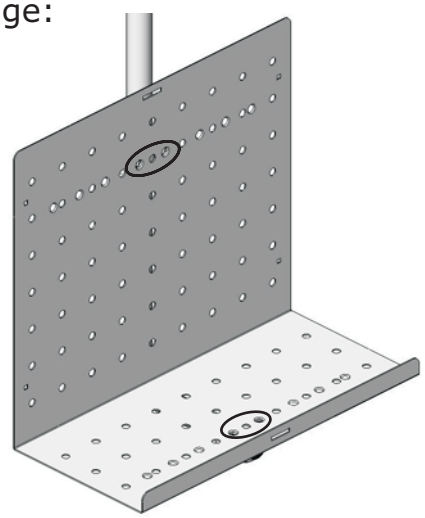

1. Schritt:

Befestigen Sie den Adapter am Halterohr der PC- Halterung

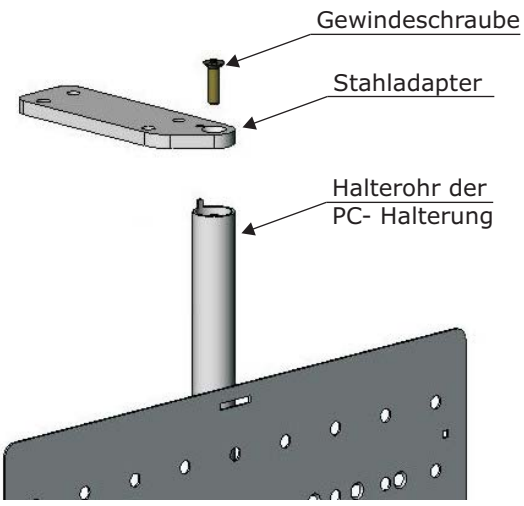

2. Schritt

Befestigen Sie den PC- Halter am Rahmen des Tisches mit den 3 Gewindeschrauben. Achten Sie darauf, dass alles Schrauben fest angezogen sind.

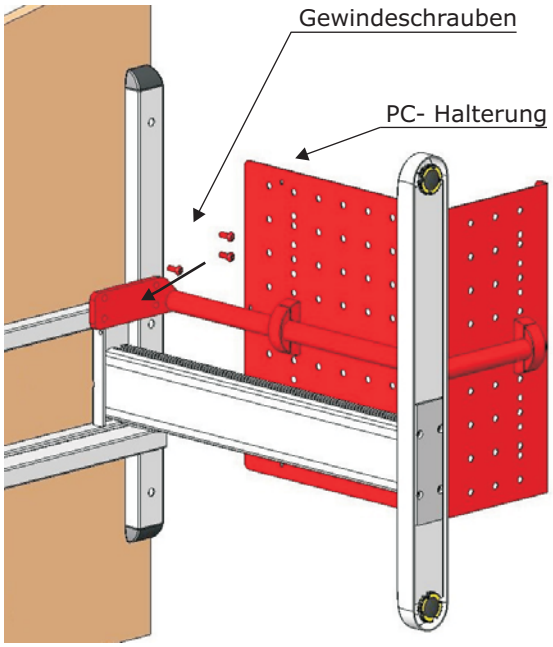

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

9.3 Kabelkanal

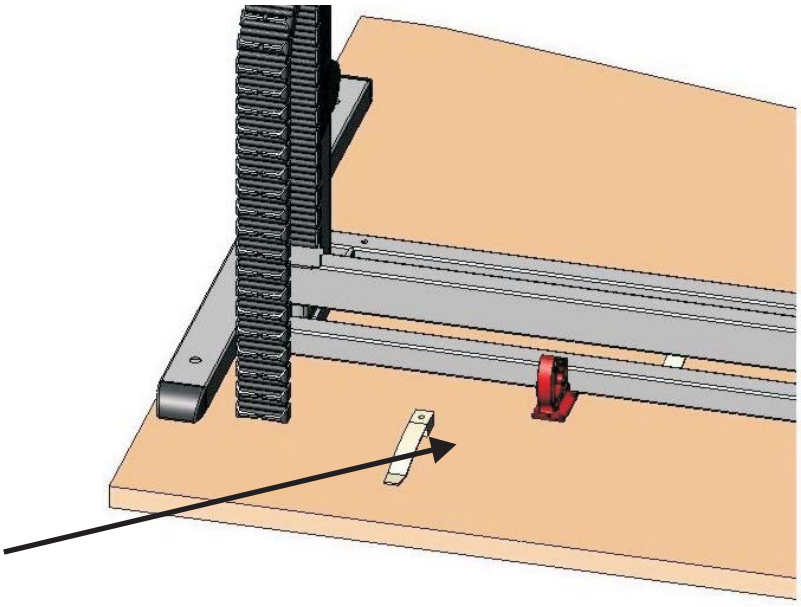

1. Schritt:
Den ersten Universalhalter auf der Tischplatte mit 4 Schrauben (4,5 x 20mm) festschrauben.

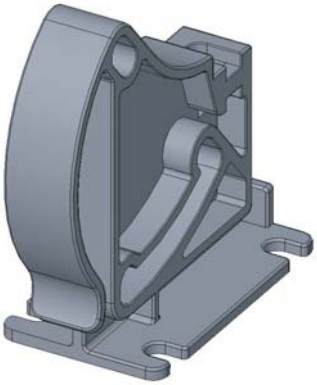

2. Schritt:
Kabelkanalwanne mit den Haltestiften in die Langlöcher einsetzen.

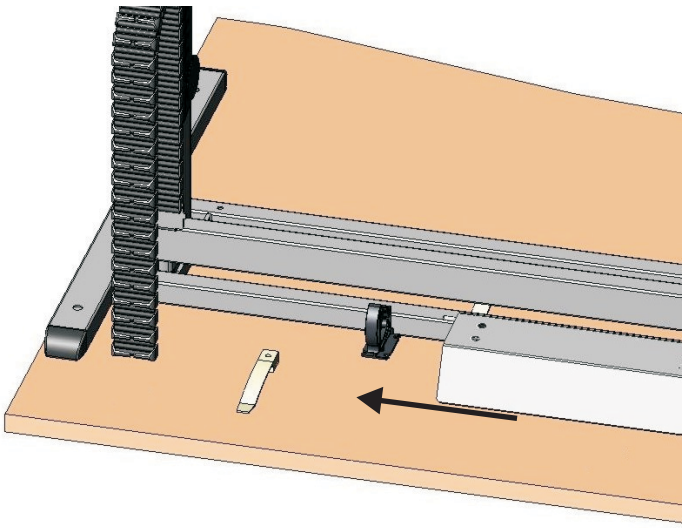

3. Schritt:
Den zweiten Universalhalter heranschieben und ebenfalls festschrauben.

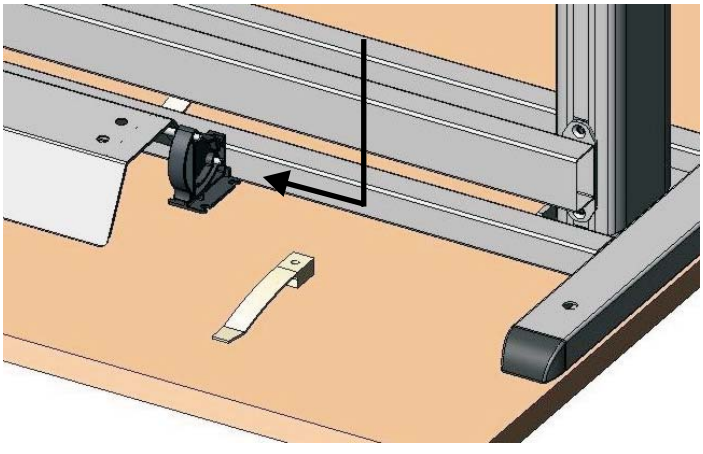

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

9.4 Abstandshalter

Wenn mehrere Tische in einer Anordnung aufgebaut werden sollen, müssen diese durch Abstandshalter miteinander verbunden werden.
Eine Auswahl der verschiedener Anordnungsmöglichkeiten sind in diesem Abschnitt aufgeführt.

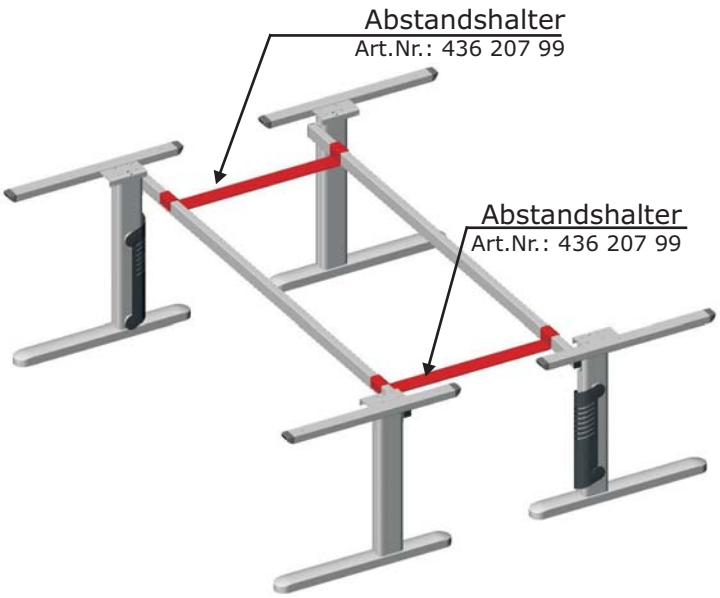

2er Blockaufstellung:

Wenn Sie zwei Tische in einem Block aufstellen möchten, müssen diese aus Sicherheitsgründen mit Abstandhalter verbunden werden.

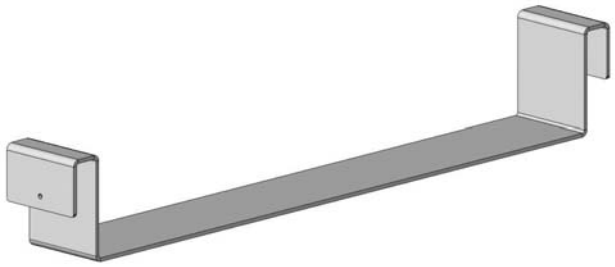

Art.Nr.: 436 207 99

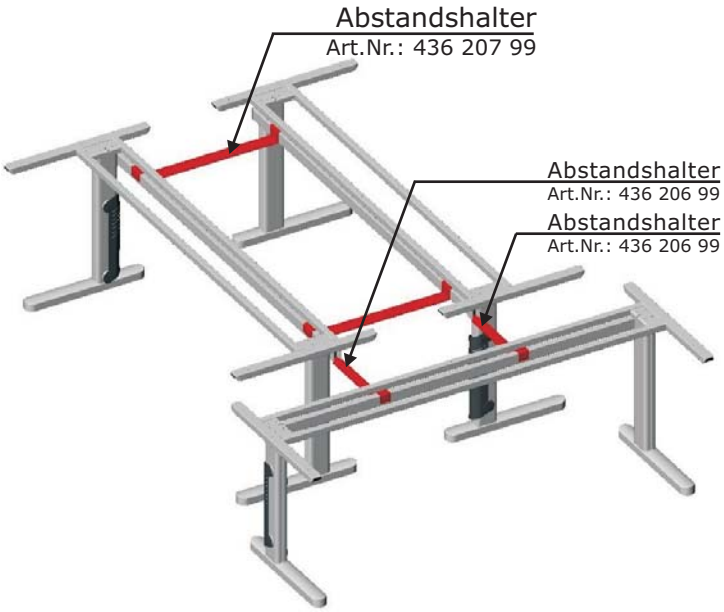

3er Blockaufstellung:

Bei einer 3er- oder mehr Blockaufstellung müssen Tische an der Stirnseite eines Blocks ebenfalls aus Sicherheitsgründen mit Abstandshalter gesichert werden.

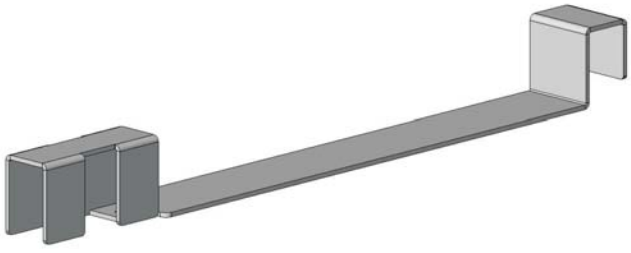

Art.Nr.: 436 206 99

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

4er Blockaufstellung:

Bei einer 4er- oder mehr Blockaufstellung müssen Tische an der Längs und Querseite miteinander verbunden werden.

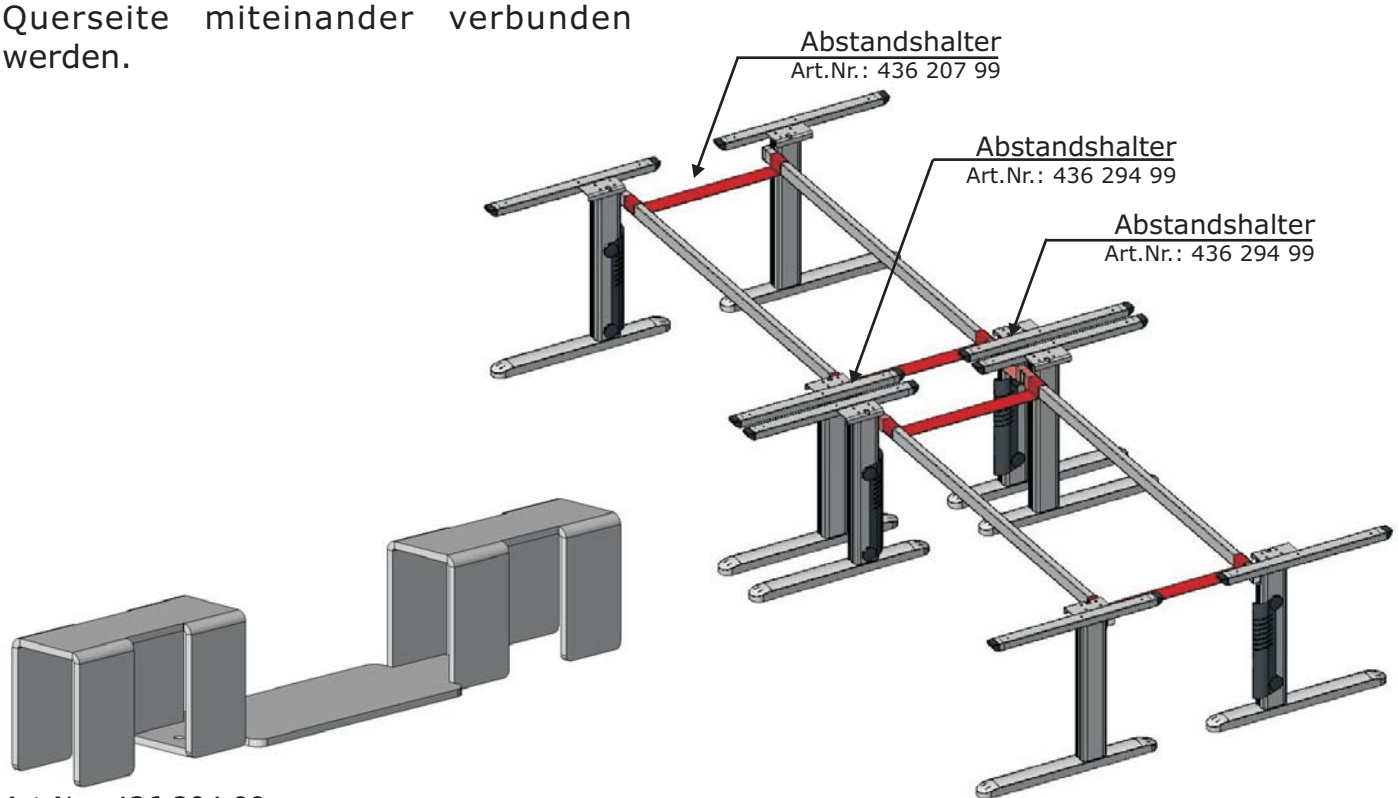

Art.Nr.: 436 294 99

Lineare Verbindung der Tische:

Wenn Sie die Tische linear Anordnen möchten, müssen diese aus Sicherheitsgründen verbunden werden.

Art.Nr.: 436 191 99

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0

9.5 Verkettungselement

1. Schritt:
Befestigen Sie die Führungssäule mit dem Konsolenträger an der Verkettungsplatte. Verwenden Sie hierzu die mitgelieferten Spanplattenschrauben.

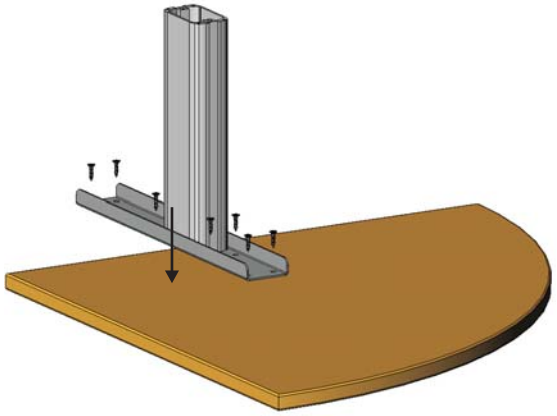

2. Schritt:
Befestigen Sie die Verbindungsbrücke am Rohr des Anbauelements. Befestigen Sie die Brücke indem Sie die mitgelieferten Nutensteine mit den Gewindeschrauben im Profil verklemmen.

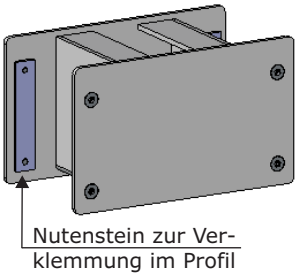

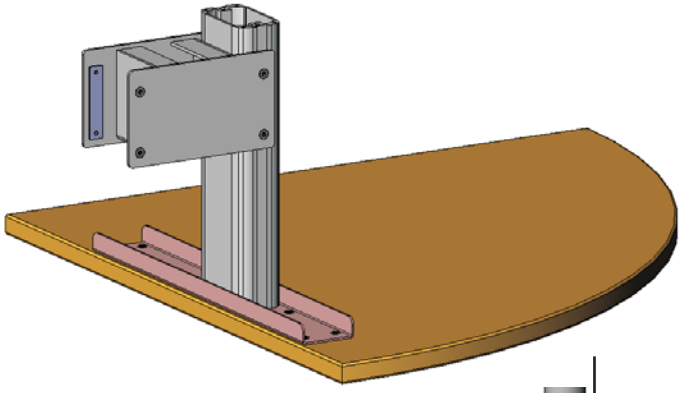

3. Schritt: (optional)
Bei bestimmten Variationen muss die Verkettungsplatte mit einem Stützfuß versehen werden. Diesen befestigen Sie mit Spanplattenschrauben an der Platte.

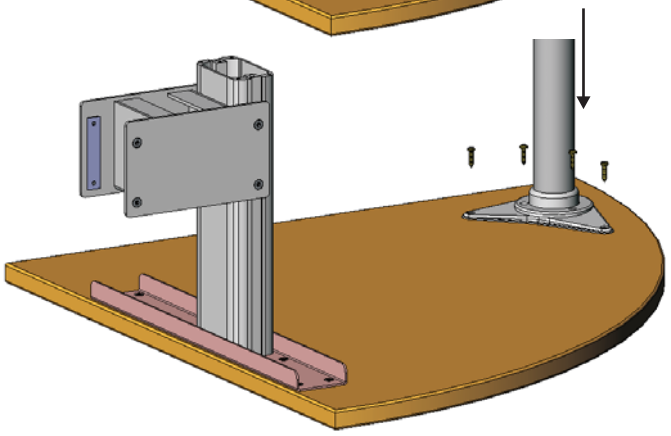

4. Schritt:
Befestigen Sie das vormontierte Anbauelement an der Säule des Tisches, indem Sie diese ebenfalls mit den Nutensteinen im Profil verklemmen.

Weitere Variationen zur Verkettung finden Sie in unserer Preisliste.

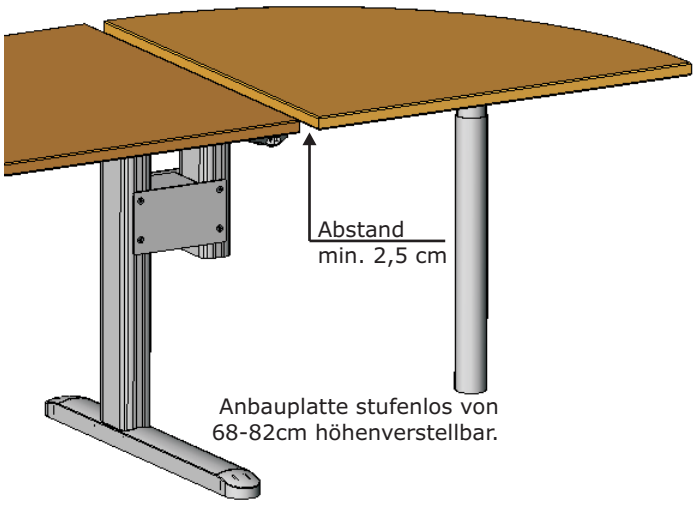

CEKA-Büromöbelwerke C. Krause & Sohn GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld
www.ceka.de Tel.: 06631/186 - 0